


1

To initiate a 3-minute Pairing Session, power the Receiver while pressing and holding the button.

When the receiver enters pairing mode, the green LED on the Receiver will start blinking until the end of the session.


3 dakikalık Eşleştirme Seansı için butona basılı tutarken alıcıya enerji verin.

Alıcı eşleştirme moduna geçince, üzerindeki yeşil LED yanıp sönmeye başlar.

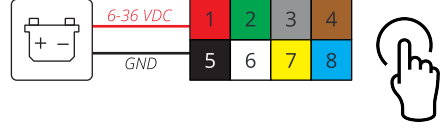

2


Insert the key and rotate it counterclockwise to unlock the cap.
Anahtarı takın ve kilidi açmak için saat yönünün tersine çevirin.

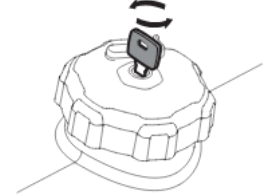

3

Without removing the cap from the fuel tank neck, rotate it left and right at least 5 times within 10 seconds.

Kapağı depo boğazından ayırmadan 10 saniye içinde en az 5 kere sola ve sağa döndürün.

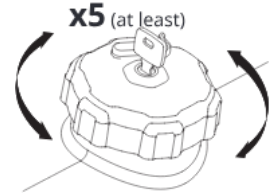

4

Once paired successfully, the light on the cap will flash a few times, and the receiver will emit a buzzer alert.

Eşleşme olunca kapak üzerindeki ışık çok defa yanıp söner ve alıcıdan sesli ikaz duyulur. İki kapak için aynı eşleştirme seansında 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

NOTES NOTLAR

During the pairing session, the receiver will not provide any indication of whether the smart fuel cap is open or closed.

Eşleştirme modu sırasında alıcı, akıllı kapağın açık veya kapalı olduğuna dair **bilgi vermez**.

If you have two smart fuel caps to pair, repeat steps 2 and 3 for each cap during the pairing session. İkinci bir akıllı kapağı daha alıcıya tanıtmak için 2. ve 3. adımları tekrar edin.

Smart fuel cap should be placed on a metal fuel tank neck during pairing session.

Tanıtmaya işlemi için akıllı kapak metal bir depo boğazı üzerinde olmalıdır.